



Aufbauanleitung Pop Up Magnet

Assembly Instructions Pop Up Magnet

Lieferumfang

- Gestell
- Magnetschienen
- Druckteil, bestehend aus einzelnen Panels, mit Magnetstreifen und Kunststoffstreifen (Nummerierung von außen links nach rechts)
- 2 Halogenspots mit Kabel und Aufhängung
- Hardcase Trolley mit Transportköcher alternativ
- Trolleytasche mit Transportköcher

Scope of delivery



- Rack
- Magnetic bars
- Advertising print, consisting of several panels, with magnetic bars and plastic stripes (numbered from left to right)
- 2 halogen spotlights with lead and hanging
- Hardcase Trolley with transportation case, or as an alternative
- Trolley bag with transportation case

Aufbau Pop Up Magnet

- 1 Pop Up auf den Boden legen, so dass die Halter für die Magnetschienen nach oben zeigen
- 2 bezeichnete Knotenpunkte des Systems fassen und das Pop Up auseinander ziehen
- 3 Magnetverbinder an den Knotenpunkten schließen
- 4 Pop Up aufstellen (Aufhängehaken müssen sich oben befinden)
- 5 vertikale Magnetschienen (A) an den Knotenpunkten der Front sowie den äußersten Knotenpunkten auf der Rückseite befestigen


Assembly Pop Up Magnet

- 1 Lay the Pop Up on the ground, fasteners for magnetic bars should face upwards
- 2 Take the indicated crosspoints of the system and fold the Pop Up apart
- 3 Close the magnetic connectors at the crosspoints
- 4 Set the Pop Up upright (with the hooks on top)
- 5 Attach the vertical magnetic bars (A) to the crosspoints at the front and also to the outer crosspoints at the back side

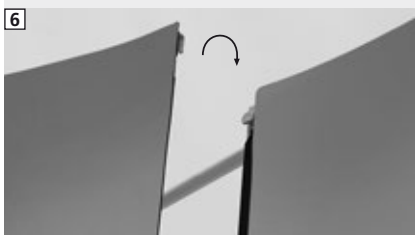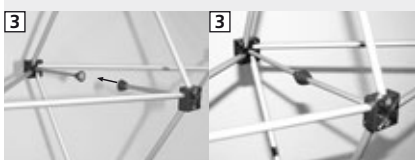

Hinweis: bei Anbringung der Panels Handschuhe tragen!

Note: Please use gloves when placing the panels!

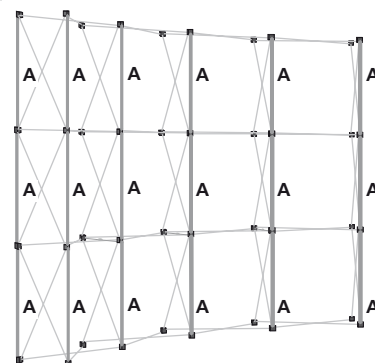

- 6 Nummerierte Panels beginnend von links nach rechts anbringen, an der Oberkante der Panels befestigte Aufhängung in die Halterung am Gestell einhängen. Panel gleichmäßig an den seitlichen Magnetschienen befestigen. Panel dabei an der Führungslinie in der Mitte der Magnetschiene ausrichten. Seitenpanels leicht in Form biegen und an den äußeren und hinteren Magnetschienen mittig anbringen (bei Versatz im Druckbild, vorsichtig von oben auf die entsprechenden Panels drücken und diese nach unten glattstreichen)
- 7 Halogenspots mittels Halterung von oben in die äußeren Knotenpunkte stecken, Spot arretiert sich durch sein Eigengewicht



- 6 Mount the numbered panels to the rack, beginning on the left side of the rack. Attach the fasteners at the top of the panels to the mounting brackets on the rack. Make sure to mount the panels evenly to the vertical bars. Align the panel to the centre of the magnetic bars. Fold the side panels slightly and attach them centered to the outer front and back magnetic bars (if the print does not match exactly, pull the panel slightly downwards)
- 7 From above, hook the fittings of the halogen spotlights into the outer crosspoints, spotlight is locking itself through its own weight

Achtung: Vor dem Abbau des Systems müssen alle Magnetverbinder an den Knotenpunkten komplett geöffnet werden. Dann lässt sich das System leicht zusammenfallen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Pop Up Magnet kommen. Um Abfärbungen zu vermeiden, bitte immer Papier zwischen die Panels legen.

Attention: When disassembling the system take care that all magnetic connectors at the crosspoints are completely opened. Then the system can be folded flat easily. In case of non-observance your Pop Up Magnet may get damaged. Please insert always paper between the stowed prints to avoid bleeding.

Aufbau Hardcase Trolley

- 8 Deckel entriegeln und abnehmen
- 9 Thekenplatte und Druckteil entnehmen, Deckel wieder auflegen und verriegeln
- 10 Thekenplatte auseinanderklappen und mit der Nut an der Unterseite auf die erhöhte Umrandung des Deckels auflegen
- 11 Druckteil um den Hardcase Trolley herumlegen und an den Magnetstreifen an der Rückseite befestigen

Assembly instructions Hardcase Trolley

- 8 Unlock the top cover and remove it
- 9 Take out the board and the advertising print, set the top cover up on the case again and lock it
- 10 Fold the board apart and put it with the notch at its bottom side onto the raised edge of the top cover
- 11 Lay the advertising print around the Hardcase Trolley and attach it to the magnetic bars at the backside

